


1 ロックを解除する


この操作は電源を入れる前に、必ず行ってください。

1 用紙サポーターを開き、排紙トレイを引き出します。


2 スキャナユニットを開きます。

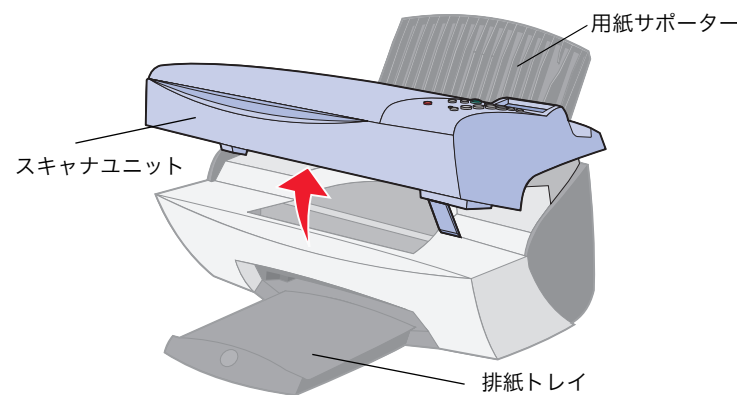


3 スキャナユニット固定レバーが定位置に収まり、スキャナユニットが固定されていることを確認します。次にロックレバーの位置を確認します。

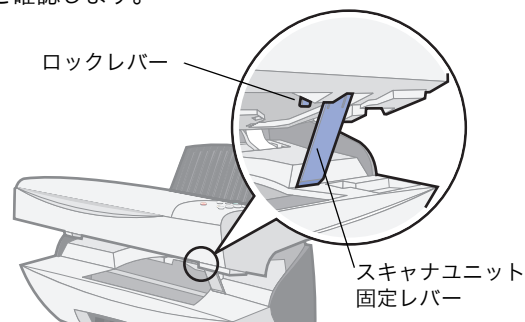

4 ロックレバーを手前に引いて、スキャナの読み取りヘッドのロックを解除します。

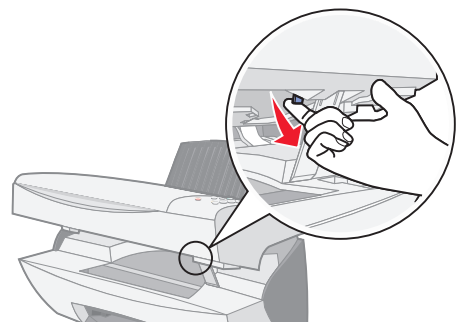

5 片方の手でスキャナユニットを支えながら、スキャナユニット固定レバーを倒してスキャナユニットを閉じます。

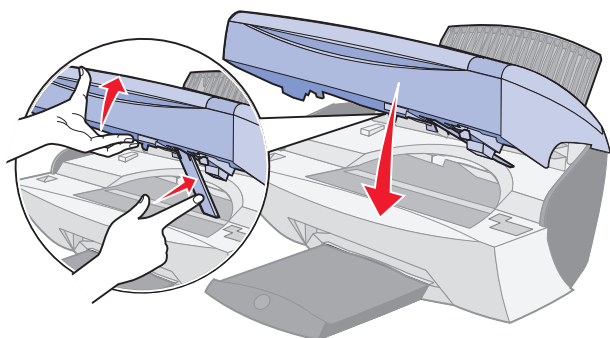


2 電源を入れる

重要！


- 必ず本機に同梱されている AC アダプタを使用してください。同梱の AC アダプタ以外のものをご使用になった場合の結果につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 必ず以下で説明する順番で AC アダプタを接続してください。順番を誤ると、感電、火災の原因となります。
- AC アダプタに記載されている規定電圧以外で使用しないでください。感電、火災の原因となります。

1 AC アダプタの電源部を本機の AC アダプタ接続部に差し込みます。

2 もう一方のプラグを壁の電源コンセントに差し込みます。

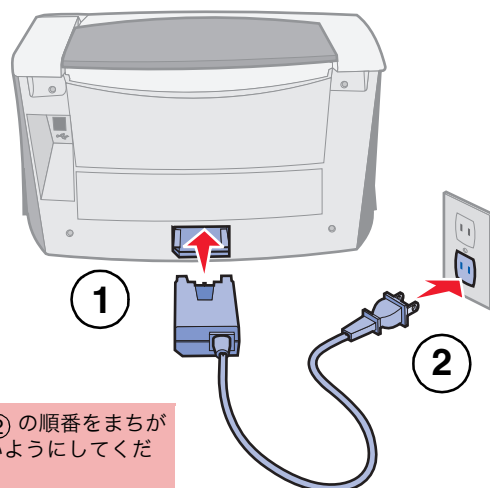

3 電源ボタンを押し、電源ランプが点灯するのを確認します。

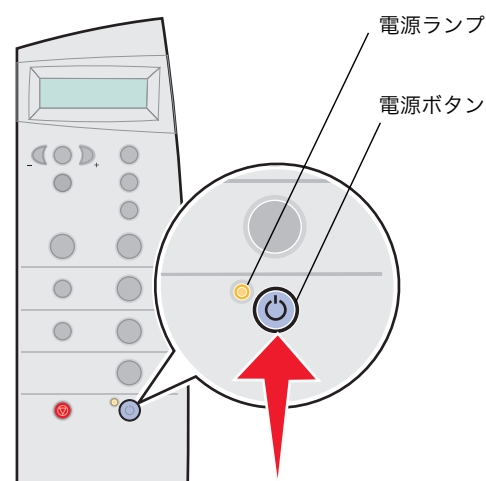


電源ランプが点灯しない場合は、AC アダプタが本機と電源コンセントにしっかりと接続されていることを確認してから、電源ボタンを押してください。

3 カートリッジを取り付ける


1 プリントカートリッジをパッケージから取り出します。

2 保護材でおおわれている場合は取り外し、ステッカーをつまんでプリントヘッドを保護しているテープを取り除きます。

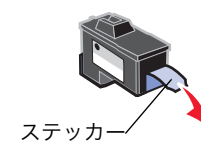

テープをはがしていない場合は印字されません。必ず取り除いてください。その際、金属の接触面に手を触れたり、はがしたりしないでください。

3 スキャナユニットを開きます。

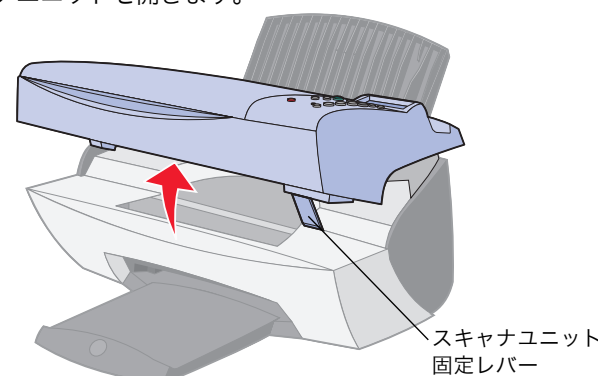


スキャナユニット固定レバーが定位置に収まり、スキャナユニットが固定されていることを確認してください。

4 プリントカートリッジをカートリッジホルダーに取り付けます。

(1) 手前のロックレバーを押し、固定カバーを開きます。

(2) プリントカートリッジをカートリッジホルダーにセットします。

(3) 固定カバーを倒して「カチッ」と音がするまで押します。

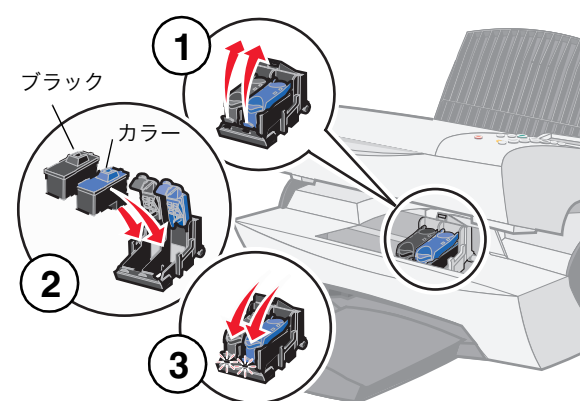


5 片方の手でスキャナユニットを支えながら、スキャナユニット固定レバーを倒してスキャナユニットを閉じます。

4 カートリッジを指定する


1 液晶ディスプレイの2行目に「はい」が表示されているのを確認して**設定**ボタンを押します。



2 「商品コード 83 (標準)」が表示されているのを確認して**設定**ボタンを押します。




3 2行目に「はい」が表示されているのを確認して**設定**ボタンを押します。




4 A4 サイズの普通紙を、印刷面を手前にして給紙口の右側にそろえてセットします。普通紙の場合、約 100 枚までセットできます。

5 リリースレバーと用紙ガイドをつまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。

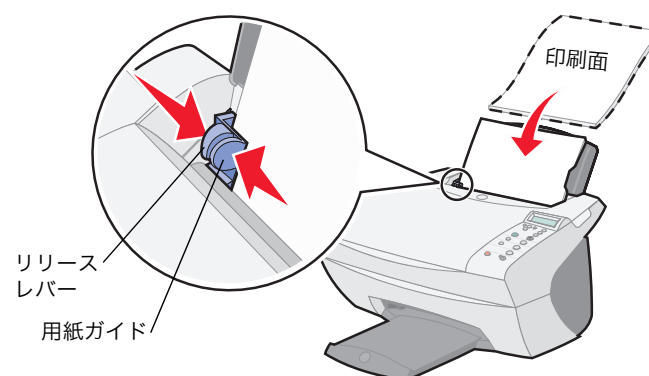

6 **設定**ボタンを押してアライメント調整テストパターンを印刷します。

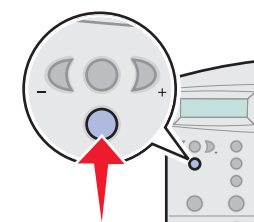

コンピュータに接続せずに使用する場合はこれでセットアップは終了しました。『操作パネルガイド』に進んでください。




コンピュータに接続する場合は裏面に進みます。

5 USB ケーブルを接続する

1 コンピュータを起動します。




2 本機とコンピュータを USB ケーブルで接続します。本機に同梱の USB ケーブルをご使用ください。

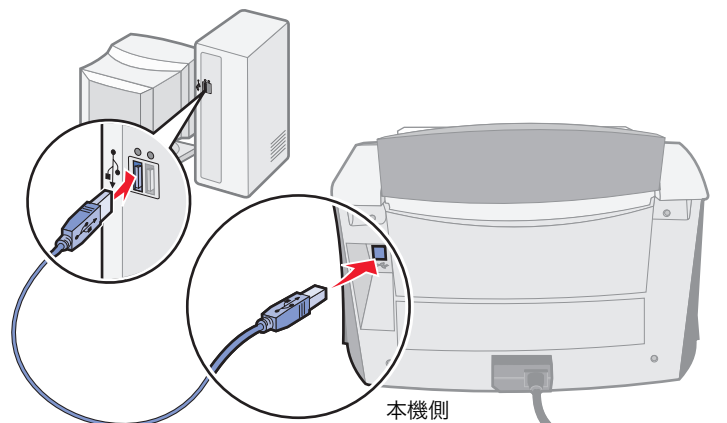

コンピュータ側
USB ポートの位置はコンピュータによって異なります。USB ポートのマークをさがしてください。

3 新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されるので、[キャンセル] をクリックしてすべて終了します。

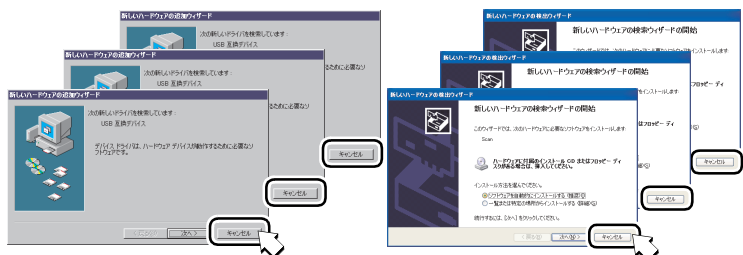

表示される画面は、お使いのコンピュータと OS によって異なります。

4 開いているアプリケーションをすべて閉じます。

6 ソフトウェアをインストールする

Windows 2000

ソフトウェアをインストールするには Administrators のグループとしてログオンする必要があります。


Windows XP

ソフトウェアをインストールするには [コンピュータの管理者] の権限を持つユーザー名でログオンする必要があります。

ログオン方法がわからない場合は、コンピュータの管理者に相談するか、Windows 付属のマニュアルまたはヘルプを参照してください。

ステップ 1 日本語版 OCR ソフトウェアのインストール

1 「e.Typist エントリー」CD を CD-ROM ドライブにセットして、しばらく待ちます。




e.Typist エントリー (ピンク色の CD)

2 画面の指示に従ってインストールを進めます。
[インストール先の選択] 画面では、インストール先のフォルダを変更せずに [次へ] をクリックしてください。


3 インストールが終了したら、「e.Typist エントリー」CD を CD-ROM ドライブから取り出します。

ステップ 2 Lexmark X5100 Series ソフトウェアのインストール

1 「Lexmark X5100 Series ソフトウェア 1」CD を CD-ROM ドライブにセットして、しばらく待ちます。

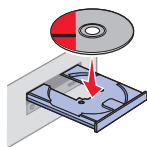


2 ソフトウェアのインストール画面が表示されたら [インストール] をクリックします。表示されるまで数分かかる場合があります。

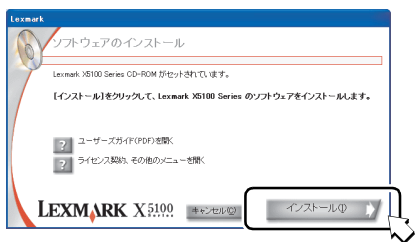


インストール画面が表示されない場合は、右の「セットアップ中のトラブルシューティング」を参照してトラブルに対処してください。

3 以下の画面が表示されたら [続ける] をクリックします。

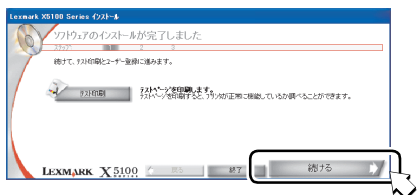

4 [続ける] をクリックします。

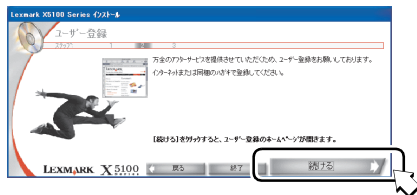


5 画面の指示に従ってユーザー登録を完了したら、ブラウザを閉じます。

ここでユーザー登録をするにはインターネットに接続できる環境が必要です。インターネットでユーザー登録しない場合はブラウザを閉じ、同梱の「ユーザー登録カード」でユーザー登録してください。

6 [完了] をクリックします。




7 ウィンドウ右上の [閉じる] (×) をクリックして [AIO ナビ] を閉じます。

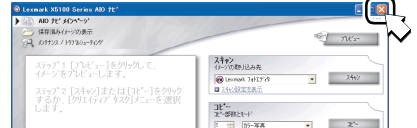

8 「Lexmark X5100 Series ソフトウェア 1」CD を CD-ROM ドライブから取り出します。

ステップ 3 FAX ソフトウェアのインストール

1 「まいと〜く Color FAX V6 Lite」CD を CD-ROM ドライブにセットして、しばらく待ちます。



まいと〜く Color FAX V6 Lite (青色の CD)

2 画面の指示に従ってインストールを進めます。

3 [ファイル] メニューから [閉じる] を選択して製品情報を閉じます。

4 インストールが終了したら、「まいと〜く Color FAX V6 Lite」CD を CD-ROM ドライブから取り出します。

5 デスクトップの [まいと〜く FAX] アイコンをダブルクリックして、まいと〜く Color FAX V6 Lite を起動します。

6 画面の指示に従って発信元 (自局) の情報を入力します。

以上でソフトウェアのインストールが完了しました。『ユーザーズガイド』に進んでください。



セットアップ中のトラブルシューティング

ソフトウェアのインストール画面が表示されない場合は、以下の操作を行います。

- 1 コンピュータを再起動します。
- 2 [キャンセル] をクリックして新しいハードウェアの追加ウィザードを終了します。
- 3 すべてのアプリケーションを閉じます。
- 4 ソフトウェア CD を CD-ROM ドライブからいったん取り出し、セットしなおします。
ソフトウェアのインストール画面がなお表示されない場合は、さらに以下の操作を行います。
- 5 [スタート] メニューで [マイ コンピュータ] をクリックします (OS によっては、デスクトップの [マイ コンピュータ] アイコンをダブルクリックします)。
- 6 [マイ コンピュータ] ウィンドウで CD-ROM ドライブのアイコンをダブルクリックします。
- 7 CD-ROM ドライブの内容が表示された場合は、setup アイコンをダブルクリックします。

セットアップ中にトラブルが発生したときには最初に以下の点を確認してください。

- ☒ AC アダプタの電源部が本機の AC アダプタ接続部にしっかりと差し込まれており、もう一方のプラグが壁の電源コンセントに差し込まれている。
- ☒ 本機の電源がオン (ランプが点灯) になっており、ランプが点滅していない。
- ☒ プリントヘッドを保護しているテープが取り除いてある。
- ☒ カラーカートリッジが右のホルダーに、ブラックカートリッジが左のホルダーに正しく取り付けられている。
- ☒ 破損していない USB ケーブルを使用している。
- ☒ USB ケーブルが本機とコンピュータの両方にしっかりと接続されている。
- ☒ 本機がハブやその他の装置を介せずに直接コンピュータに接続されている。
- ☒ 用紙が正しくセットされており、給紙口に無理に押し込まれていない。
- ☒ [スタート] メニューから [すべてのプログラム] (OS によっては [プログラム]) を選択したときに [Lexmark X5100 Series] が表示される。

以上を確認した後でもトラブルが解決しない場合は『ユーザーズガイド』の「トラブルシューティング」の章を参照してください。